



BRUKERVEILEDNING AIPHONE GF

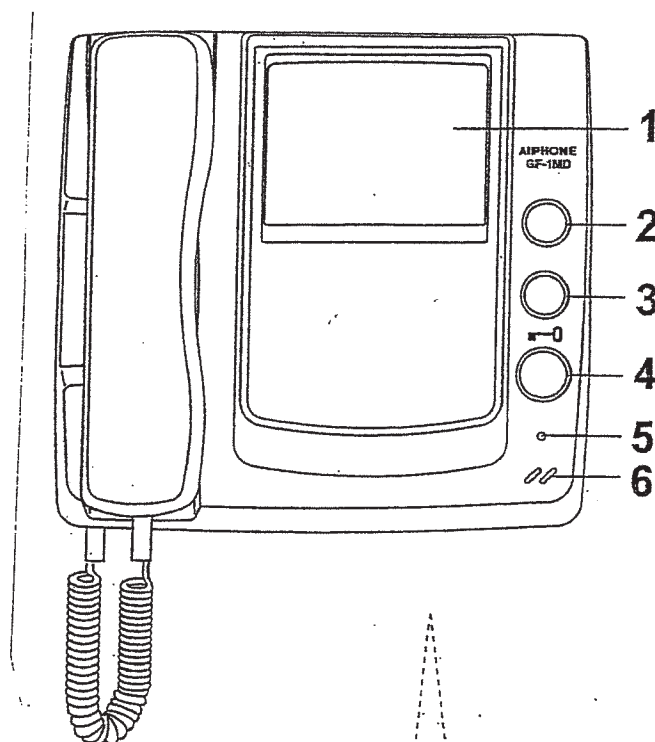

1. Skjerm
2. Ikke i bruk
3. Ikke benyttet (for felles ekstrapstyr)
4. Døråpnerknapp
5. Lysdiode for avslått ringesignal
6. Lydgjengiver
7. Lysstyrke kontroll
8. Volum for ringesignal

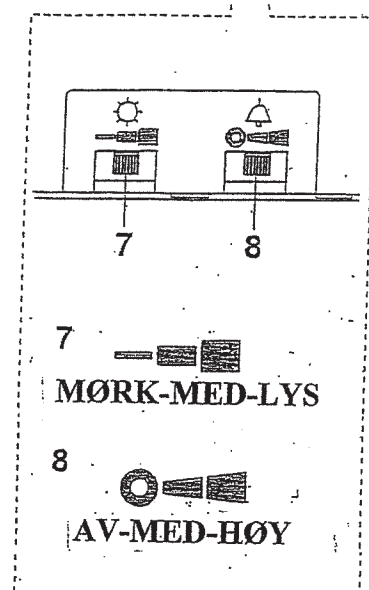

Anlegget er sperret for medhør, dvs. ingen samtale og døråpner uten at det er ringt på dørstasjonen.

Når intern trykknapp er tilkopleet apparat vil et annet signal høres (forskjellig fra eksternt signal)

Anlegget har tidsstyrt samtaleid ca. 2 ½ minutt.

Et anrop må besvares innen 45 sek.

Er det flere enn en dørstasjon systemet vil rødt lys tennes i alle dørstasjoner for å varsle at anlegg er opptatt.