


BETJENINGSINSTRUKS DELTA OP

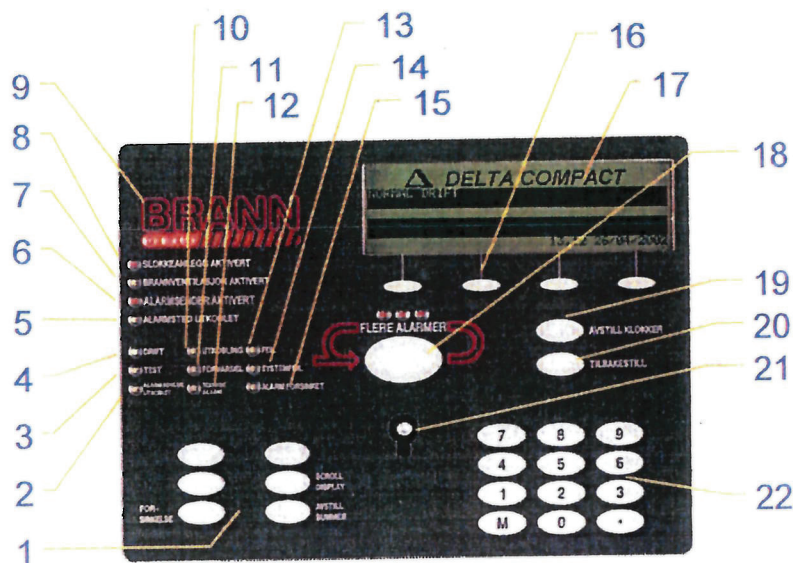

Lamper og taster i DELTA OP

- | | |
|--|---|
| 1. Funksjonstaster:
FORSINKELSE, AVSTILL SUMMER og SCROLL DISPLAY | 13. FEIL |
| 2. ALARMSENDER UTKOBLET | 14. SYSTEMFEIL |
| 3. TEST | 15. ALARM FORSINKET |
| 4. DRIFT | 16. Taster for spesielle funksjoner |
| 5. ALARMSTED UTKOBLET | 17. Grafisk display |
| 6. ALARMSENDER AKTIVERT | 18. FLERE ALARMER |
| 7. BRANNVENTILASJON AKTIVERT | 19. AVSTILL KLOKKER |
| 8. SLOKKEANLEGG AKTIVERT | 20. TILBAKESTILL |
| 9. BRANN | 21. Panelets dørbryter |
| 10. UTKOBLING | 22. Numerisk tastatur: |
| 11. FORVARSEL | ⓪ til ⑨, * og M |
| 12. TEKNISK ALARM | (Merk at den eksakte teksten ved tastene og lampene kan avvike noe på eldre betjeningspaneler.) |

Brannvesen, tlf.: 110

Service, tlf.: 81 54 40 45

Hvordan avstiller du summer og klokker

For å avstille den interne summer og alarmklokkene — etter at en feil- eller brannalarm er meldt — må du:

🔑 Åpne opp panelet med nøkkelen

👉 AVSTILL KLOKKER — trykk én gang til for å aktivere dem igjen.

Hvordan tilbakestiller du brannsentralen

For å tilbakestille brannalarm-systemet til *normal modus* må du:

🔑 Åpne opp panelet med nøkkelen

👉 TILBAKESTILL — minst i 2 sekunder

Hvorfor virker ikke M-tasten?

Du må åpne opp panelet, FØR du kan bruke menyene eller betjene anlegget (aksessnivå 2, iht. EN 54 Part 2) Gjør følgende:

🔑 Åpne opp panelet med nøkkelen

👉 M (hovedmeny) — Nå virker menyene.



Merk at de grafiske symbolene representerer handlinger, symbolene vises ikke på panelet.
👉 = tastetrykk

Avansert betjeningsinstruks

DELTA OP

Funksjonsnavn	Trykk på tasten	Kommentar
Brannmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Kontroller først angitt brannsted
Feilmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Finn og rett feilen eller kontakt <i>Elteks</i> serviceavdeling
Utkobling av detektor på tid	M—2—2—2—XX (antall timer)—★—2—YYYY (detektornummer)—★	
Utkobling av detektor varig	M—2—2—1—2—YYYY (detektornummer)—★	
Innkobling av detektor	M—2—1—2—YYYY (detektornummer)—★	
Utkoblingsanvisning	M—2—3	For å se hva som er utkoblet
Justering av klokkeslett / dato	M—4—1—(juster klokke og dato)—★	Ukedag "01" = mandag
Vise systeminformasjon	M—4—5	Programversjon, serienummer og annet informasjon vises på displayet
Vise sløyfedata	M—8	Informasjon om sløyfer, detektorer vises på displayet
Vise analog verdi og grenser	M—4—2—1—1—2—YYYY (detektornummer)—★	Tilstanden til detektor vises på displayet (normal analog verdi skal være mellom 15 og 30)
Vise høyeste / laveste analog verdi	M—4—2—1—2—2—YYYY (detektornummer)—★	Den høyeste og den laveste analoge verdien til detektor vises på displayet (den høyeste og laveste verdiene tilbakestilles etter avlesningen)
Vise lagrede meldinger	M—4—3—2—3 —★	Displayet viser det siste som har skjedd på sentralen Displayet viser neste meldingen Alle meldinger vises med dato og klokkeslett

Brukerstøtte, tlf.: 81 54 40 45

Service, faks.: 32 24 48 81

